



Инструкция по сборке настенного шкафа


1. Вставить Рамки в Низ и прикрутить Винтами M6x12.

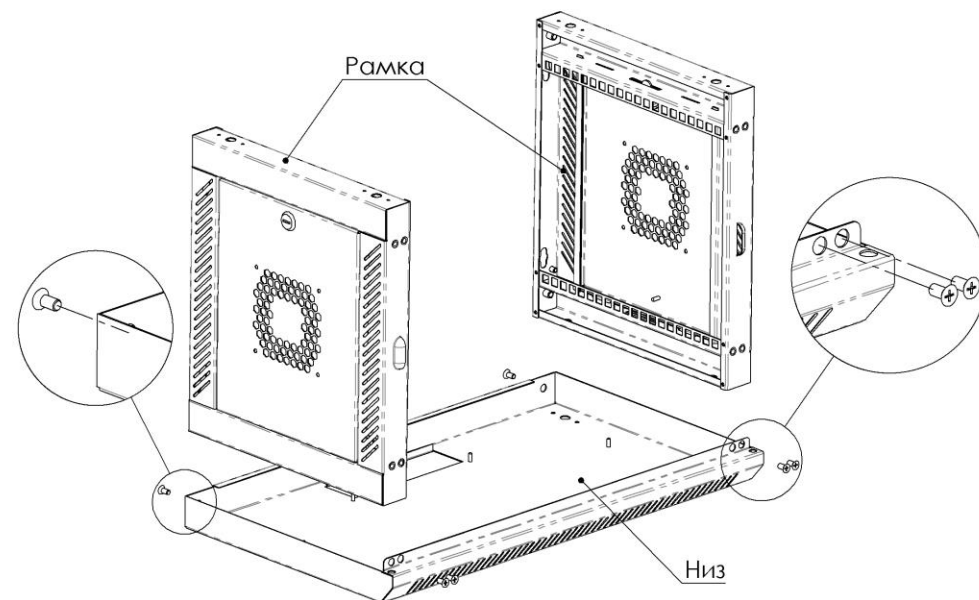


2. Надеть Верх на Рамки и прикрутить Винтами M6x12.

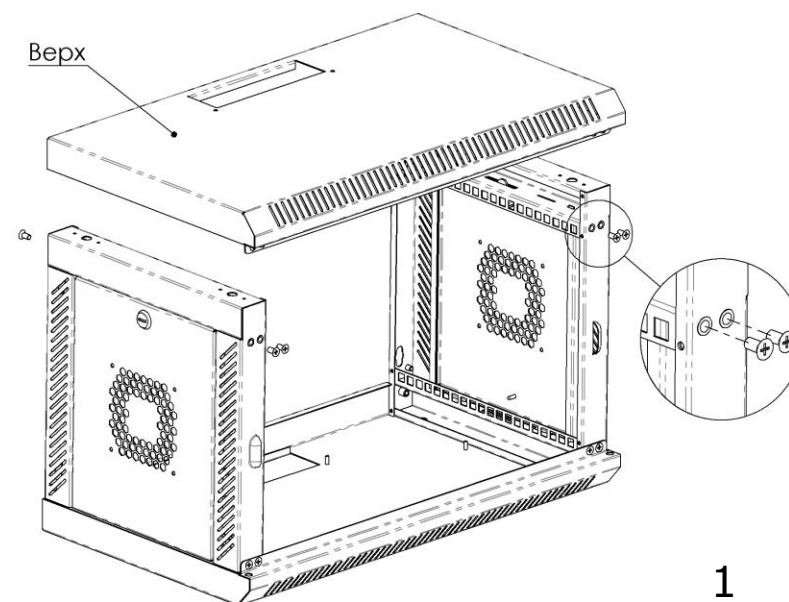

3. Прикрутить Заднюю стенку Винтами М4х10.

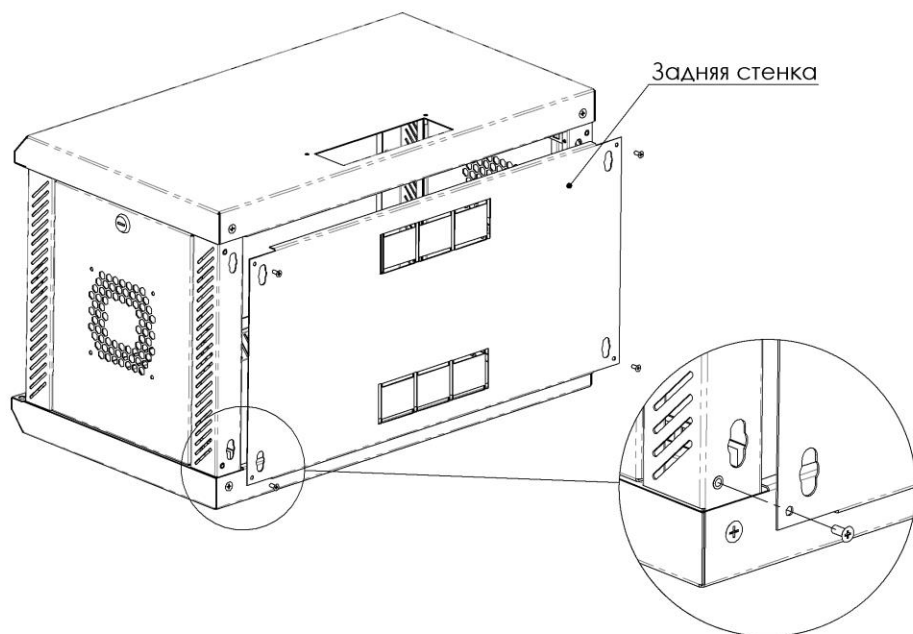


4. Прикрутить 19" направляющие комплектом крепежа Винт-Гайка-Шайба.

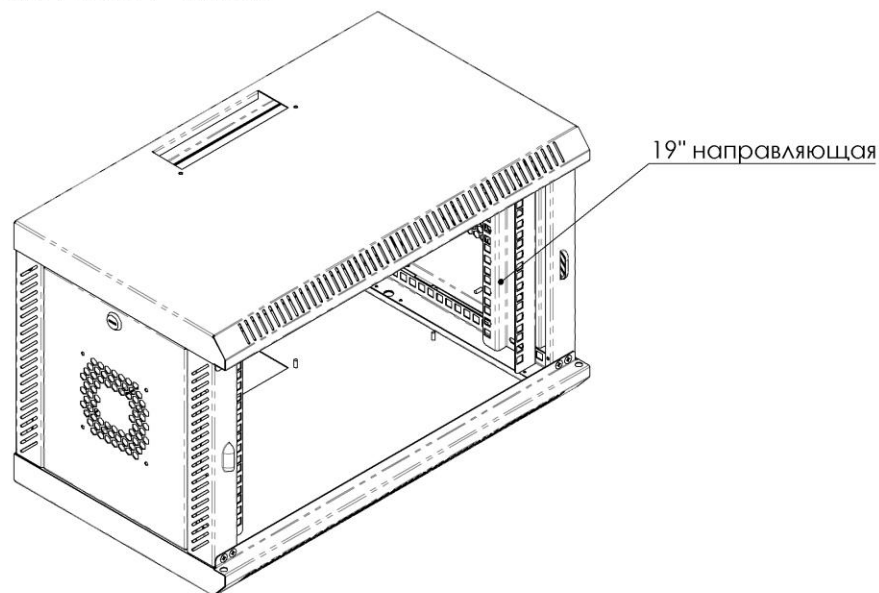

5. Вставить Втулки в низ и верх со стороны шпингалетов.
При необходимости установить Шайбу под нижнюю втулку.



6. Установить Переднюю дверь: вставить нижний Шпингалет во Втулку, затем оттянуть верхний Шпингалет и вставить во втулку.

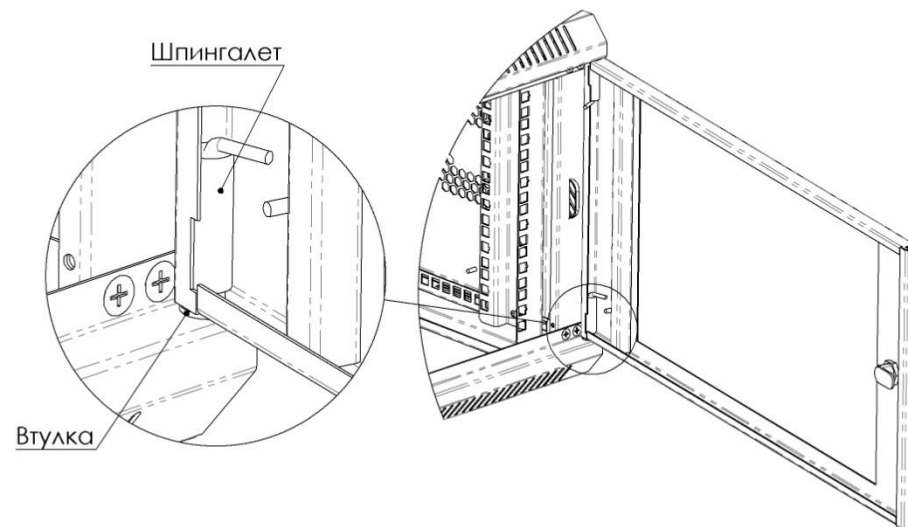

7. Приклеить уплотнитель к Заглушке и к отгибу на Низе (Верхе).
Установить Заглушку в нужное положение и прикрутить Гайками-барашками М4.

