



Схема заземления

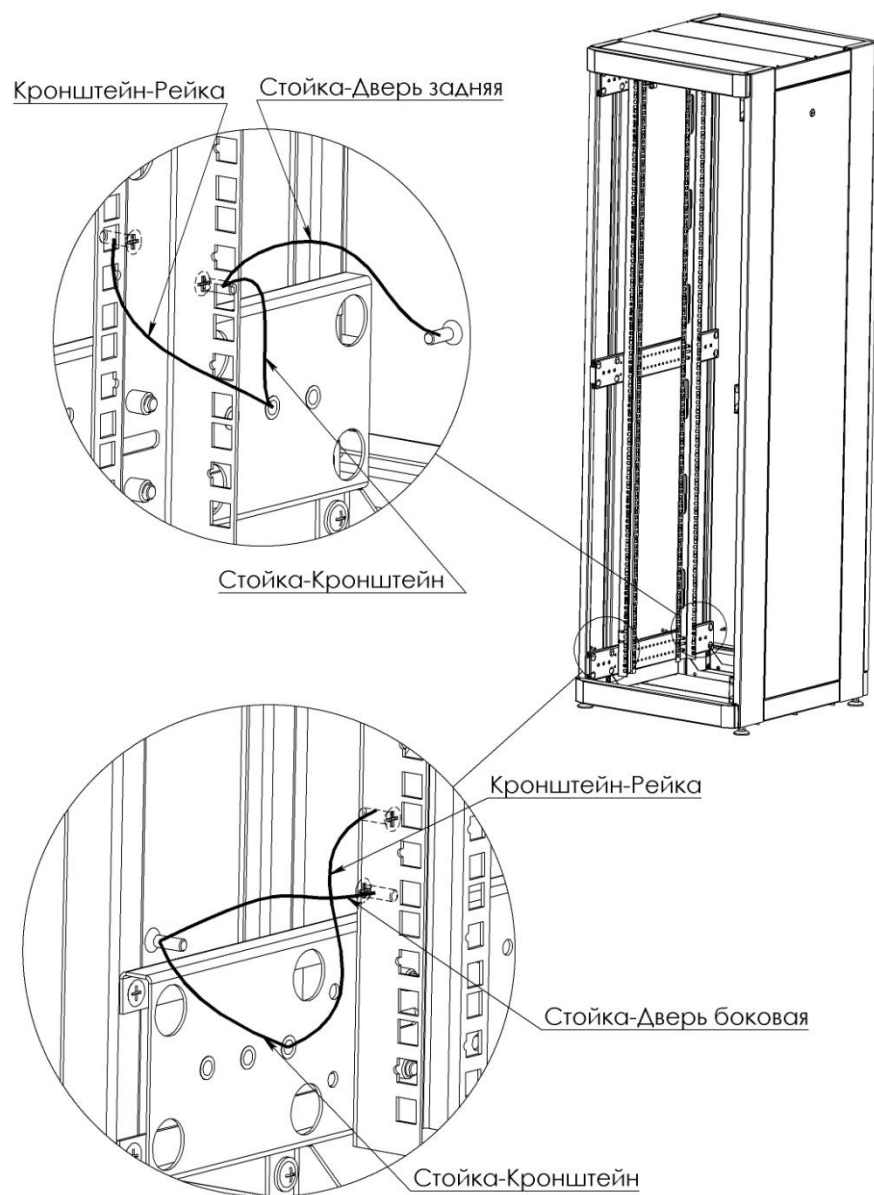


Пошаговая инструкция по сборке шкафа

1. Положите Стойку силовую на ровную поверхность и прикрутите к ней 2 Стяжки рамы с помощью Винтов M6x16.

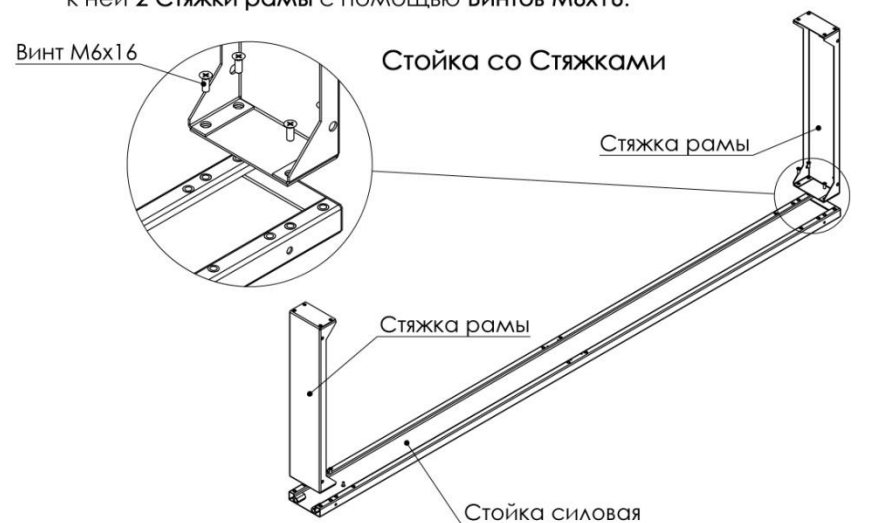


2. Положите еще одну Стойку силовую и прикрутите к ней Стойку со Стяжками с помощью Винтов M6x16.

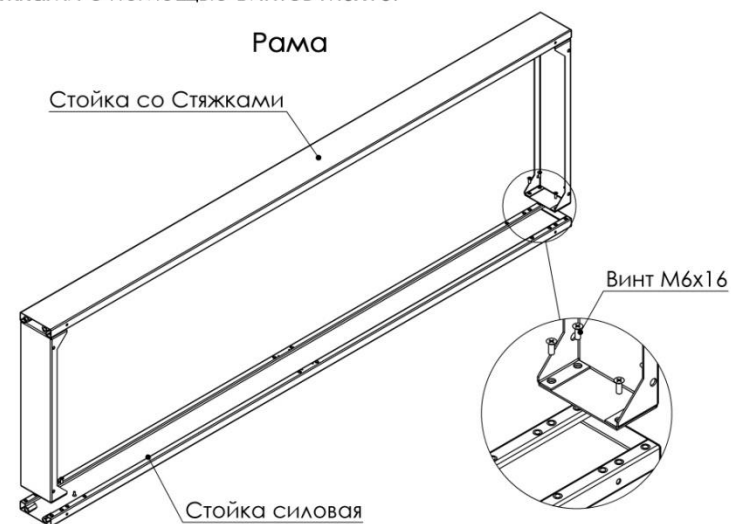

3. Повторите пункты 1 и 2, собрав вторую Раму.

4. Прикрутите к Рамам по 2 одинаковых Козырька с помощью Винтов М6х12 и Втулок М6х18.

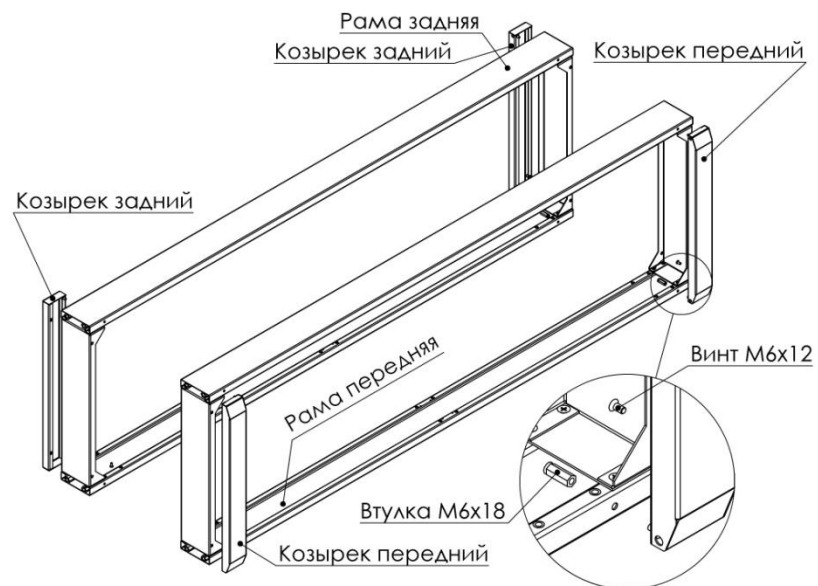

5. Прикрутите Кронштейны к Рамам с помощью Винтов М6х12.
5.1. Аналогично прикрутите остальные Кронштейны (для удобства можно перевернуть шкаф).



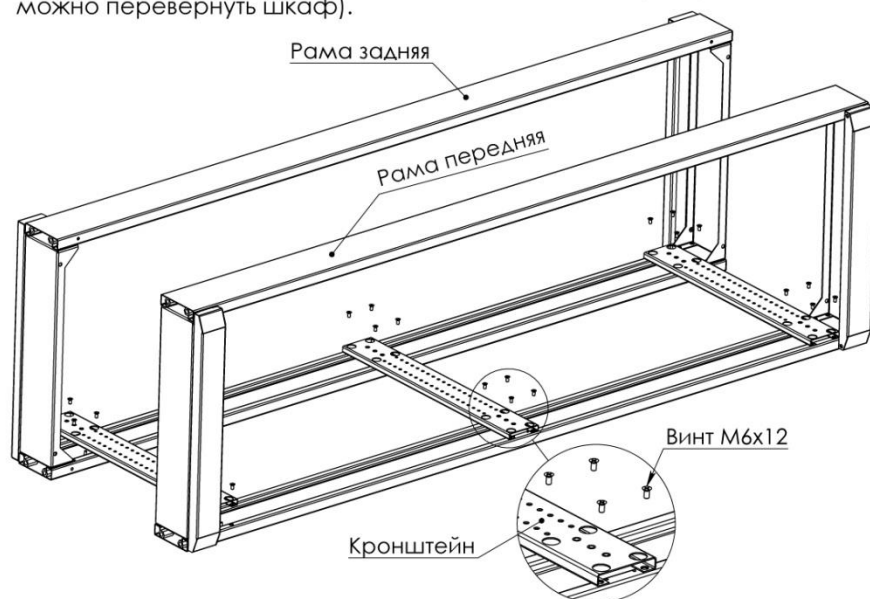


Схема установки Реек для шкафов шириной 800 мм.

1. Прикрутите **Адаптеры** на необходимой глубине с помощью **Винтов М6х12**.
2. Прикрутите **Рейки** к **Адаптерам** с помощью **Винтов М6х12**. Аналогично устанавливаются **Средние Рейки** в шкафах глубиной **1075 мм**. Для шкафов шириной 600 мм см. стр. 4.

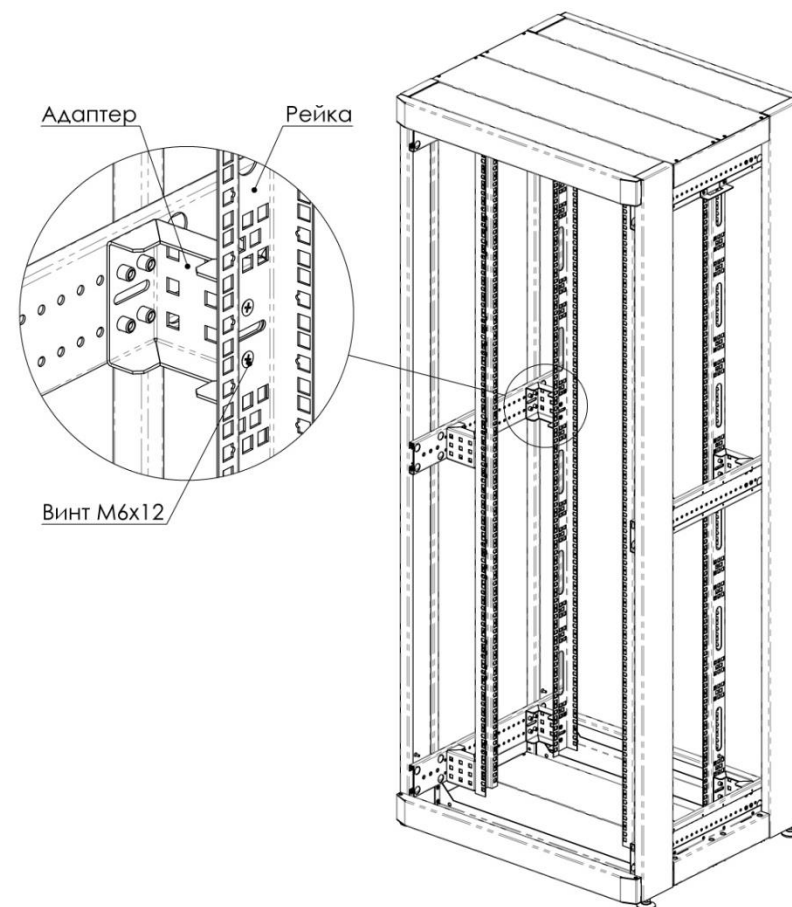


14. Прикрутите **Планку замковую** с помощью **Винтов M4x6** таким образом, чтобы **Задняя дверь** плотно закрывалась.
 14.1. Аналогично прикрутить **Планку замковую** для **Передней двери**.

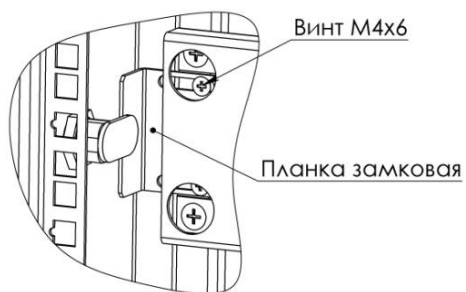


15. Установка **Боковых дверей**:
 - установите замок в положение "открыто";
 - вставьте дверь в **Скобу под дверь** (см. п.5), слегка наклонив верхний край на себя;
 - прижмите верхний край и закройте замок.




6. Прикрутите **Заглушки** к **Кронштейнам заглушек** с помощью **Винтов M4x6**.

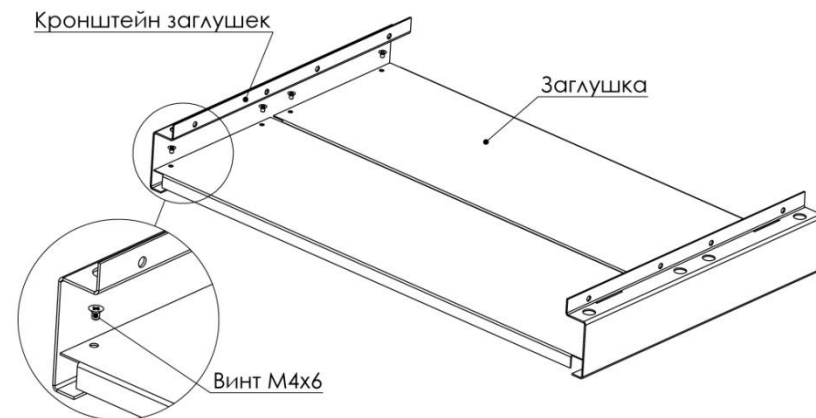


7. Прикрутите **Кронштейны** с заглушками и **Кронштейны заглушек** с помощью **Винтов M4x6**.

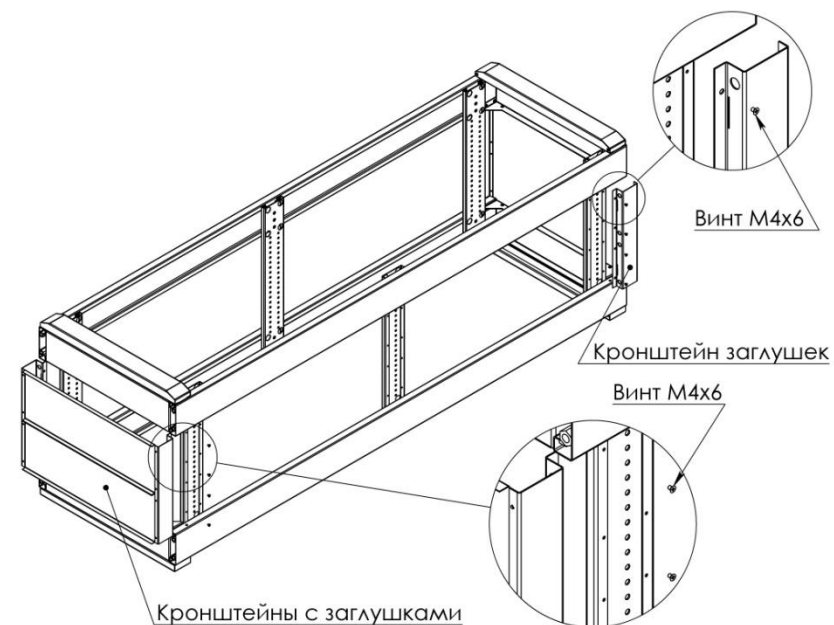

8. Прикрутите **Заглушки** с помощью **Винтов M4x6**.
8.1. Вкрутите **4 Ножки** до упора.

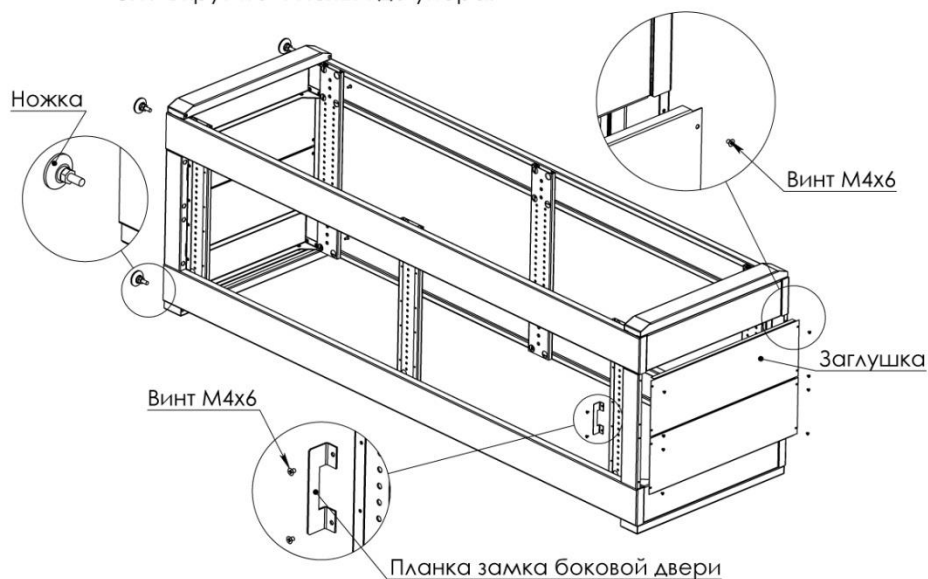


9. Поставьте Шкаф на пол. Отрегулируйте высоту ножек таким образом, чтобы шкаф стоял вертикально (без наклонов) и не раскачивался.
10. Прикрутите **Рейки** на необходимой ширине с помощью **Винтов M6x12**.

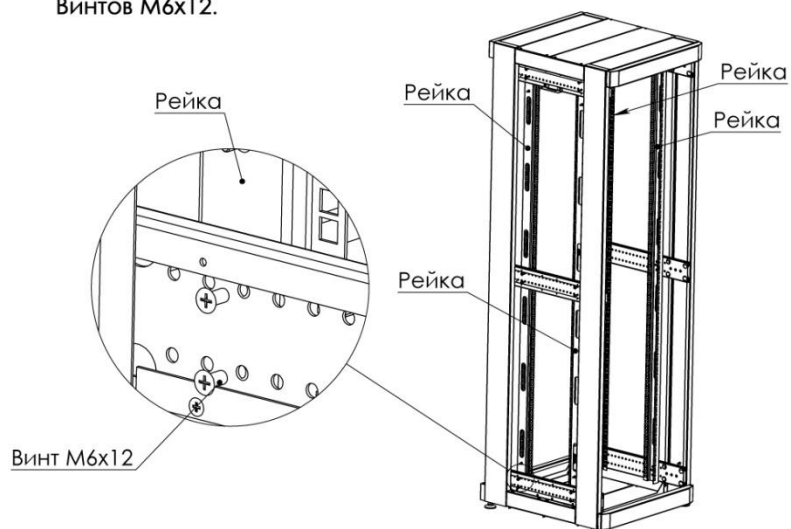

11. Установите **замки** в двери. Убедитесь, что в положении "закрыто" язычки направлены как показано на рисунках.



12. Установите **Втулки $\phi 9$** и **Шайбы M8** в отверстия под шпингалеты.

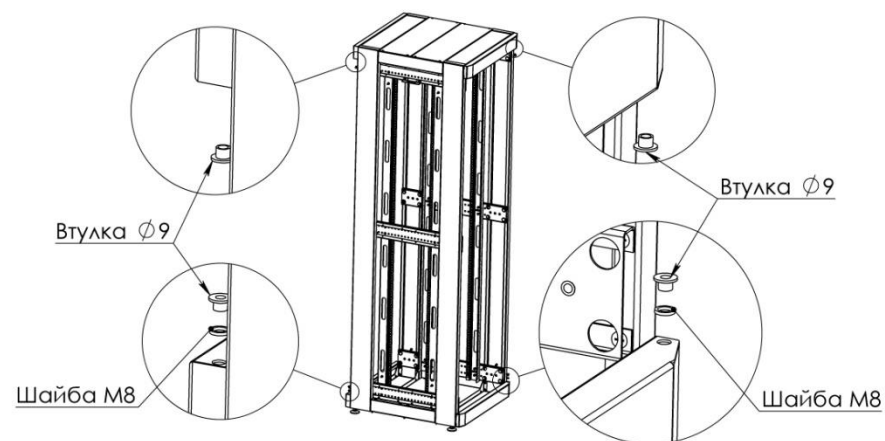

13. Установка **передней** и **задней** дверей:
- вставьте нижний шпингалет во втулку с шайбой;
- оттяните верхний шпингалет, вставьте его во втулку и отпустите.

