

Завод

Інструкція зі бирання шаф серії MGSE

Для загального користування


Шафи серії MGSE упаковуються в тару, що складається з трьох або чотирьох коробок. У чотири коробки упаковуються шафи глибиною 800 і 1000 мм, де в окрему коробку упаковуються горизонтальні бічні елементи та бічні планки.




Пакунок №1:





Пакунок №2:

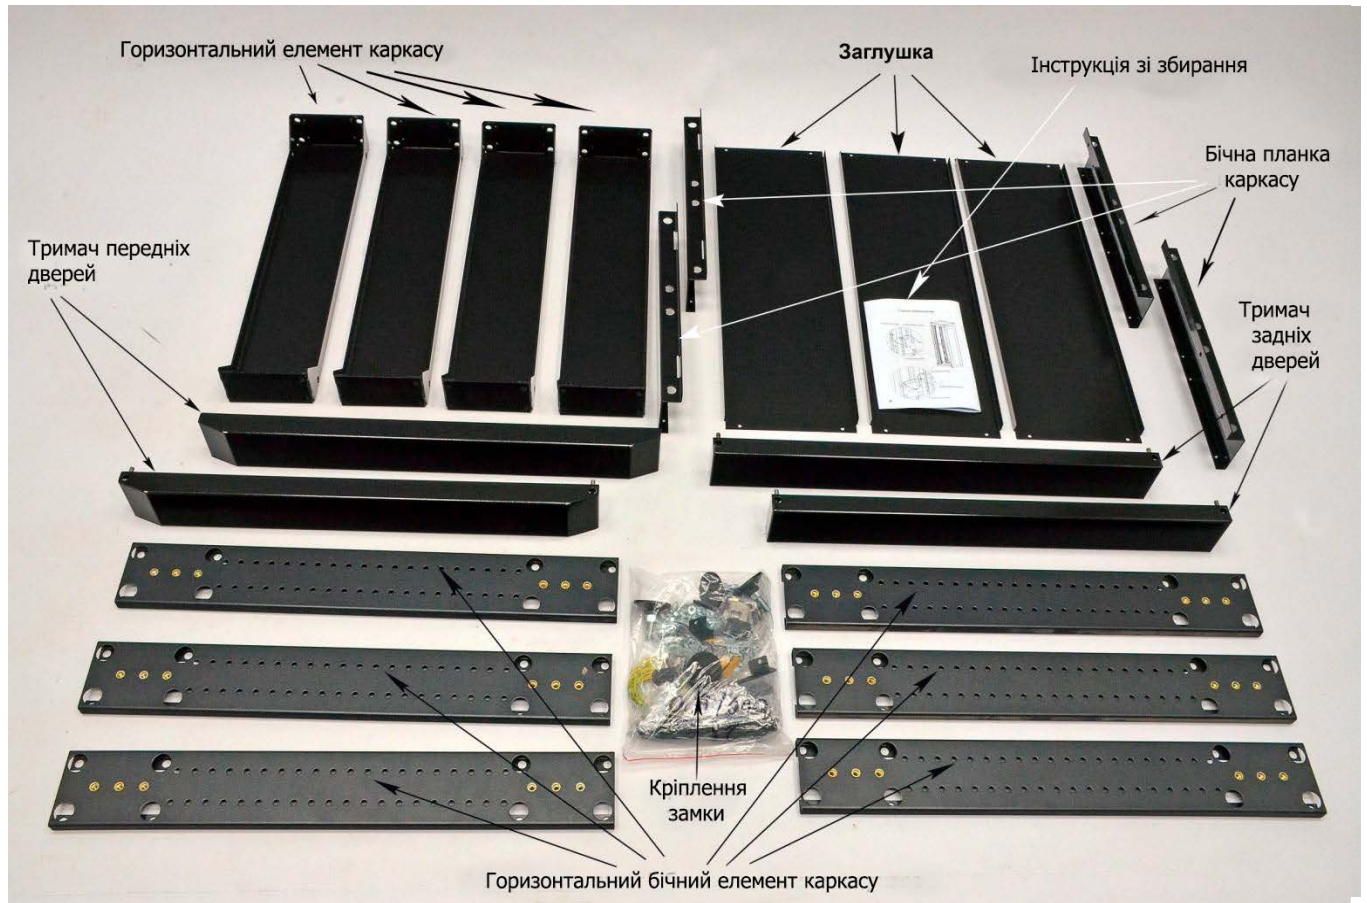

Кріплення та замки:

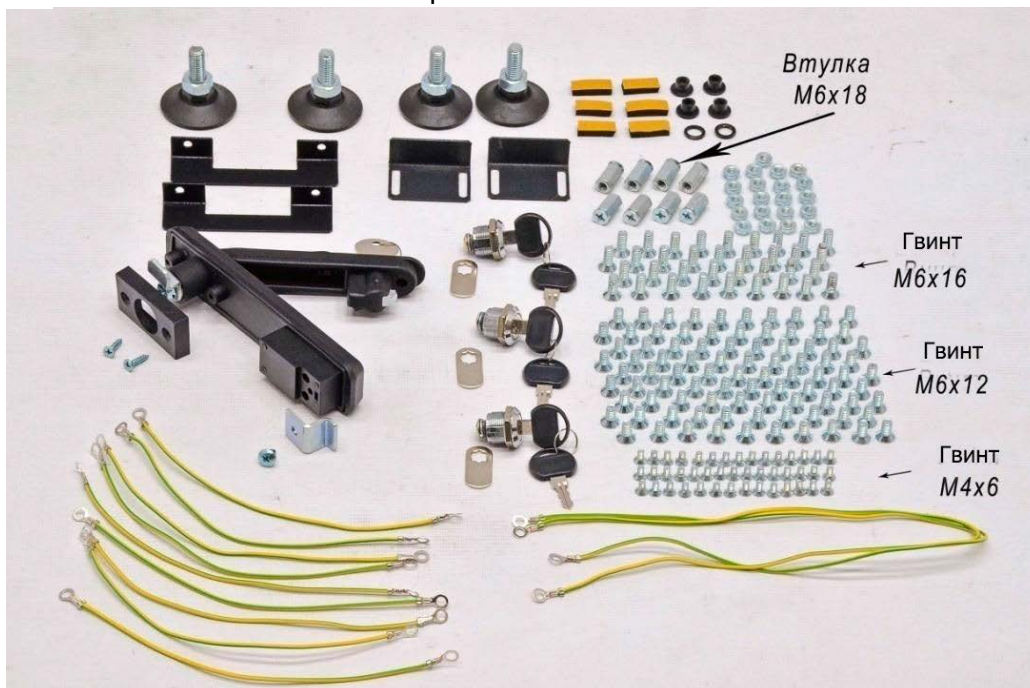

Пакунок №3:

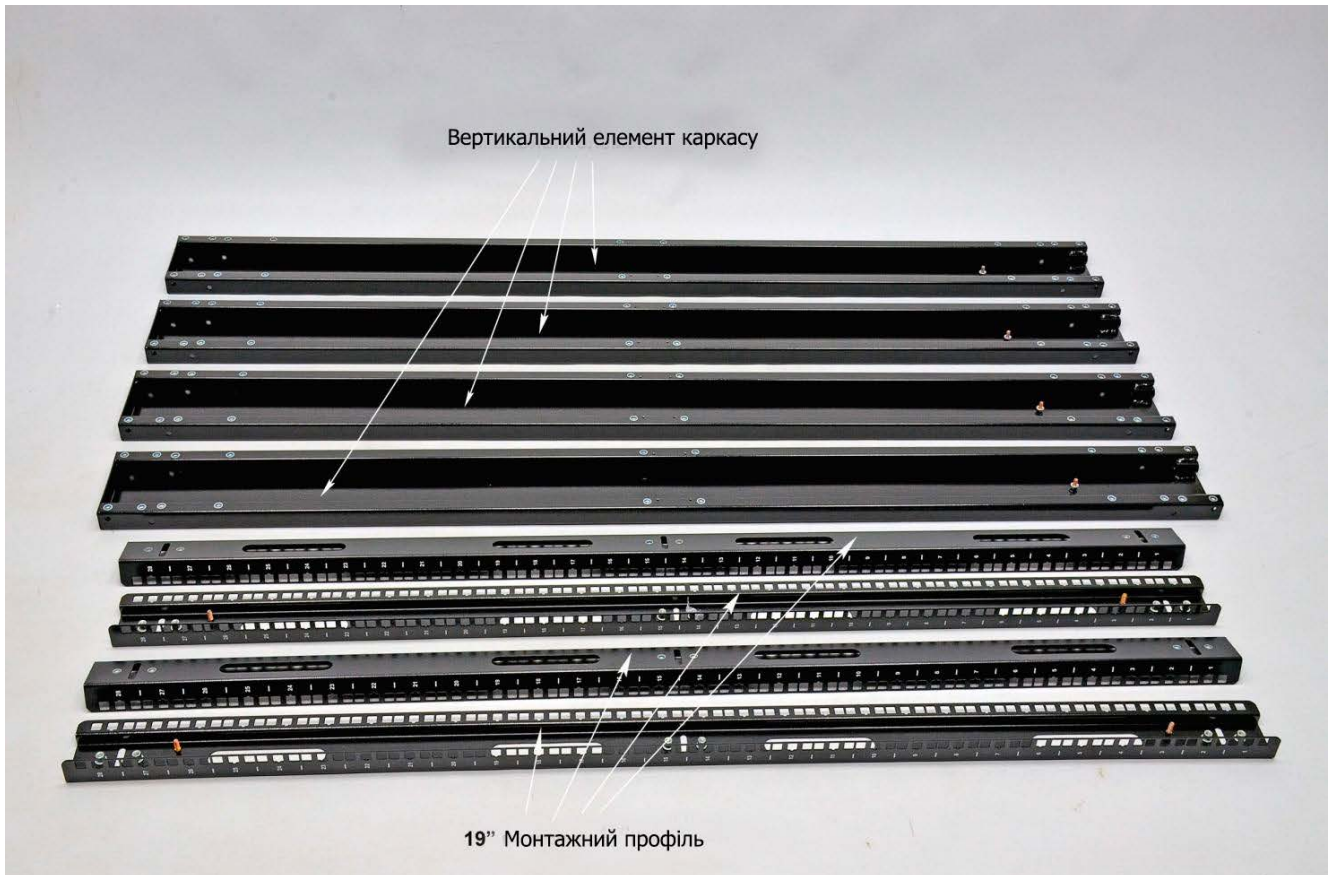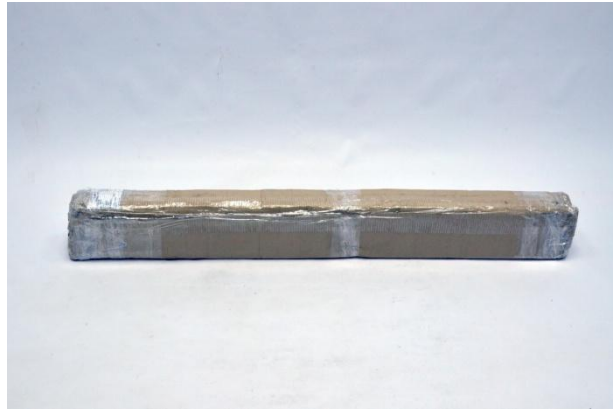

Для складання шаф потрібні: викрутка (+) або шуруповерт з довгою битою (+), а також ніж для розкриття упаковки.

Розкриваємо та розпаковуємо всі упаковки та розкладаємо деталі за зразком див. фото вище. Далі починаємо складання каркаса, що складається з передньої та задньої половинок. Спочатку скріплюємо за допомогою гвинтів М6х16 горизонтальні та вертикальні елементи каркаса фото 1-6, прикріплюємо тримачі передніх дверей (з кутовими укосами з боків) фото 7-13, і тримачі задніх дверей фото 14 (без укосів) і прикріплюємо на другу-зібрану.

Для зручності складання основного каркаса, ставимо обидві зібрані половинки вертикально (або в положення лежачи на боці), кому як зручніше, паралельно один одному тримачами для дверей на рушницю фото 15. Після цього починаємо з'єднувати їх між собою за допомогою горизонтальних бічних елементів каркасу фото 16-19.

фото 1



фото 2



фото 3

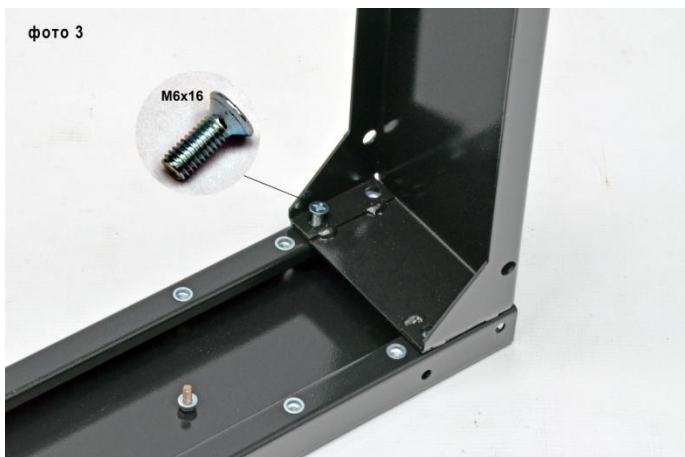


фото 4



фото 5



фото 6




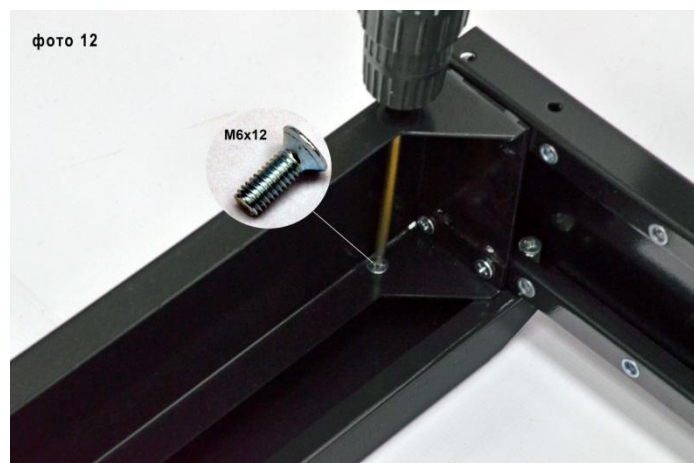




фото 7



фото 8

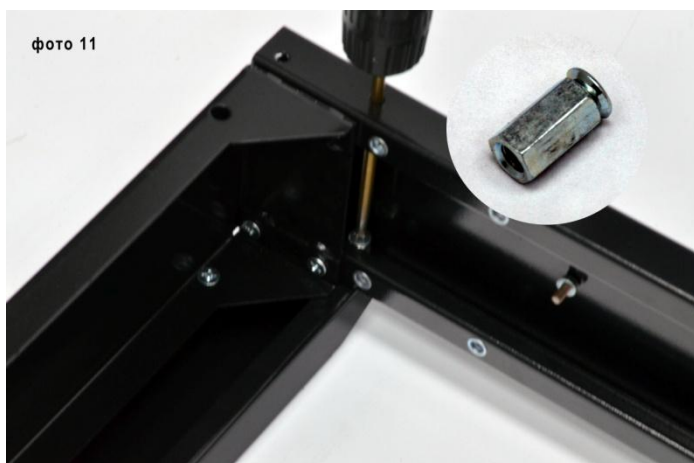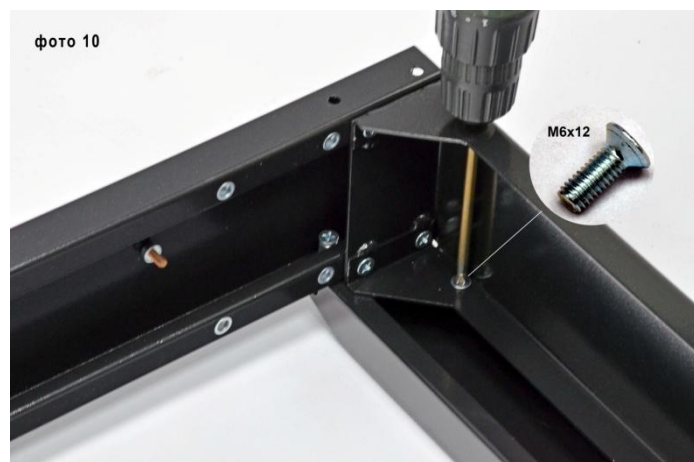

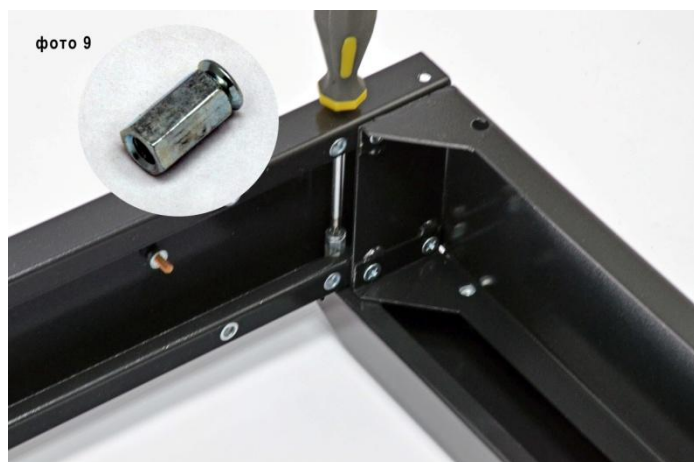

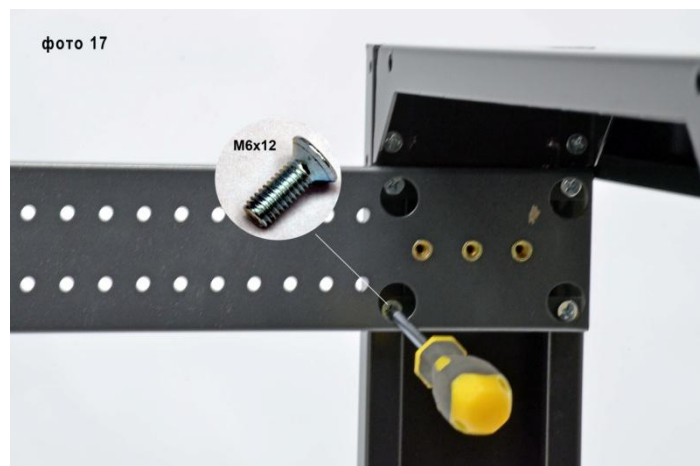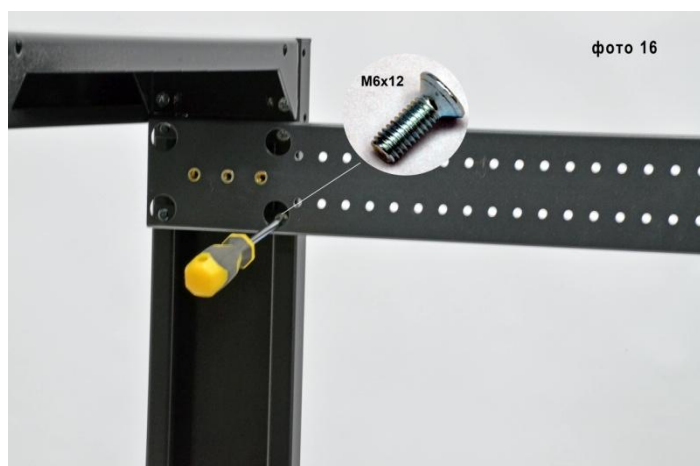

Наступним етапом складання буде встановлення ніжок шафи за допомогою вкручування їх у нижню частину вертикальних елементів каркаса фото 20-23.



фото 20



фото 21



фото 22



фото 23

Поки шафа знаходиться в лежачому стані, приступаємо до встановлення нижніх бічних планок і нижніх заглушок фото 24-30. Ставимо шафу у вертикальне положення. Встановлюємо верхні бічні планки і верхні заглушки (або якщо необхідно блоки вентиляторів у місце заглушок) фото 31-33.



фото 24




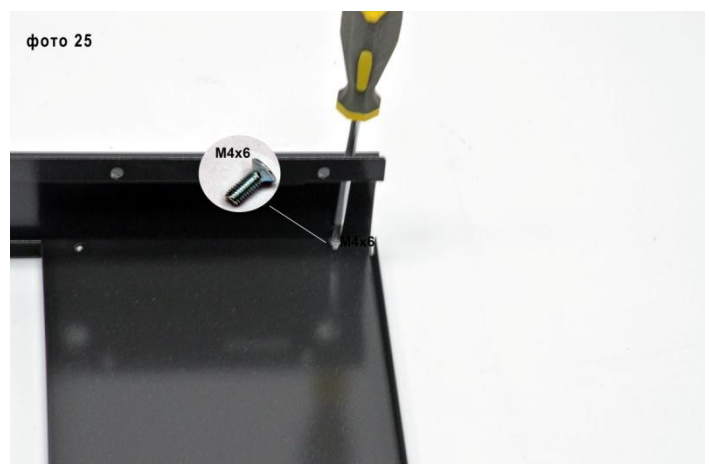


фото 25

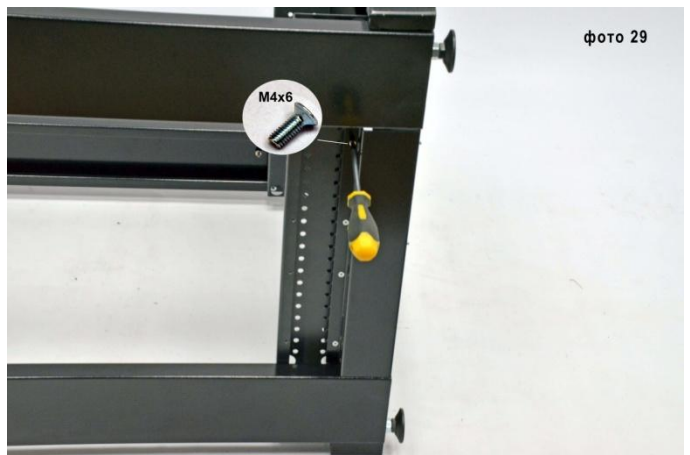

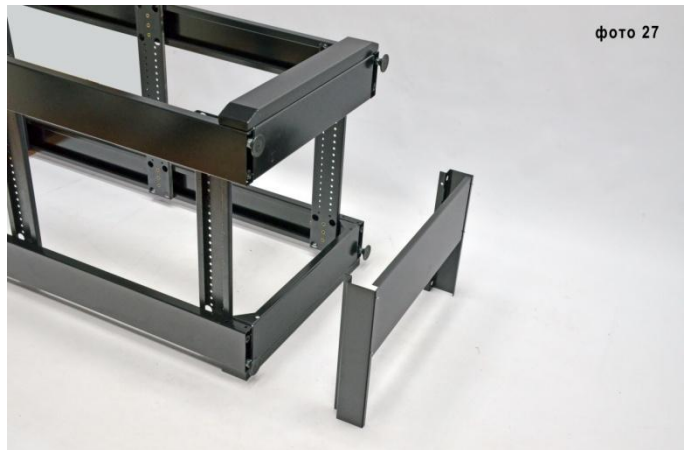

Фіксатори замків встановлюємо по фото 34-35 для бічних панелей і фото 36-37 для передніх і задніх дверей.

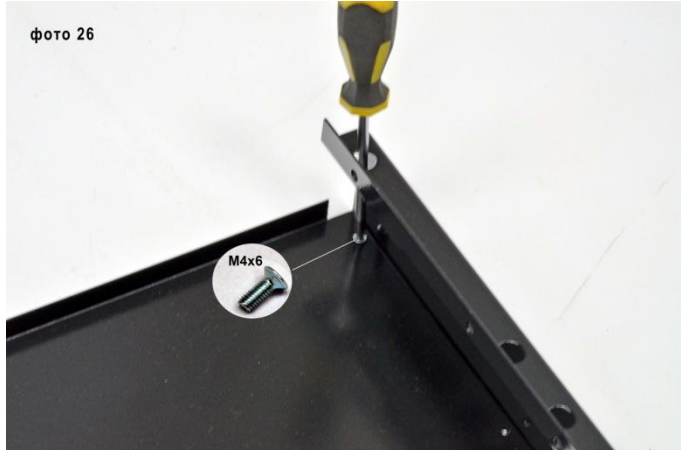



Монтажний 19" профіль, передню та задню пари, встановлюємо по фото 38-42.







Такий вигляд має зібраний каркас шафи MGSE без дверей та бічних панелей.






Перед встановленням дверей, встановлюємо пластмасові втулки у верхній та нижній тримачі передніх та задніх дверей фото 44-45.

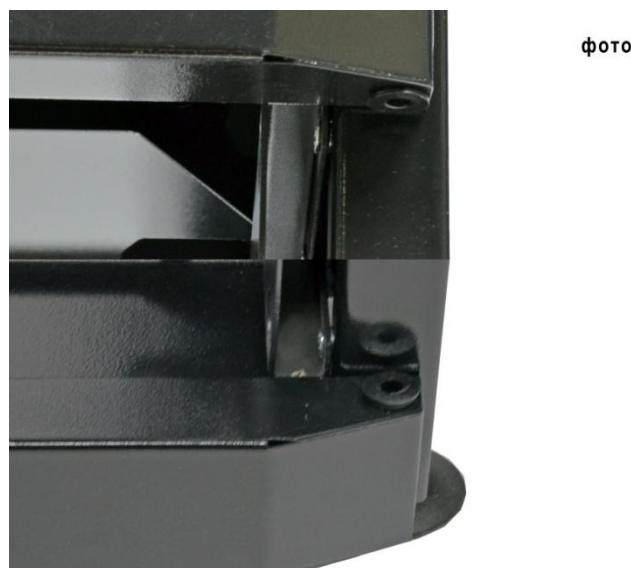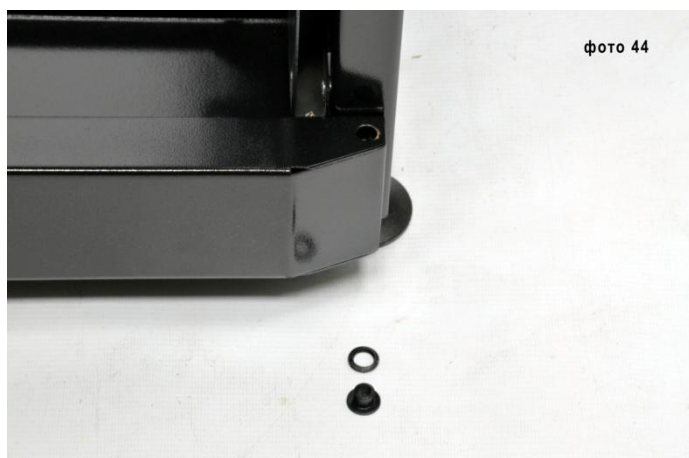

Перед встановленням бічних панелей встановлюємо замки в отвори правильної частини та вставляємо їх у готовий каркас фото 49-50.



Після встановлення передніх і задніх дверей фото 51 встановлюємо в двері замки фото 46-47.

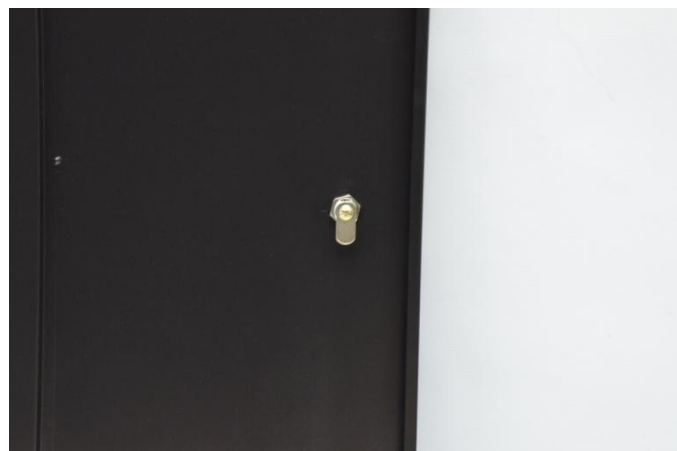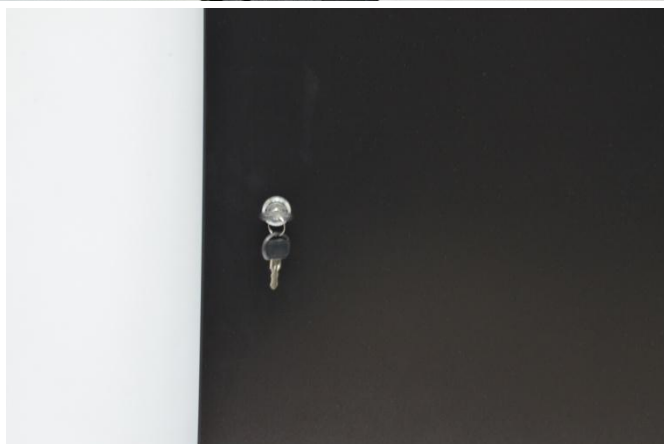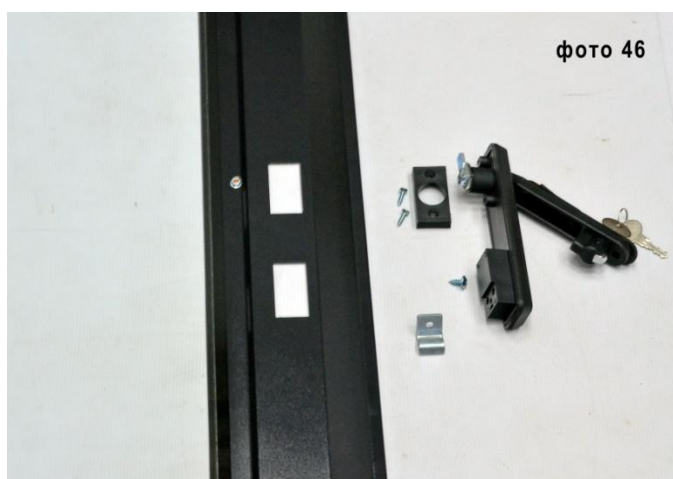

Ця інструкція має інформаційний характер і не встановлює конкретну технологію складання.

Заземлення бічних панелей, дверей, 19" монтажних профілів, а також самого каркаса шафи, проводиться перемичками, що входять до комплекту кріплення.

Така шафа має вийде !!!



фото 52

Дякую за увагу!