



# Покрокова інструкція зі збирання шафи

1. Покладіть Стійку силову на рівну поверхню і прикрутіть до неї 2 Стяжки рами за допомогою Гвинтів M6x12.

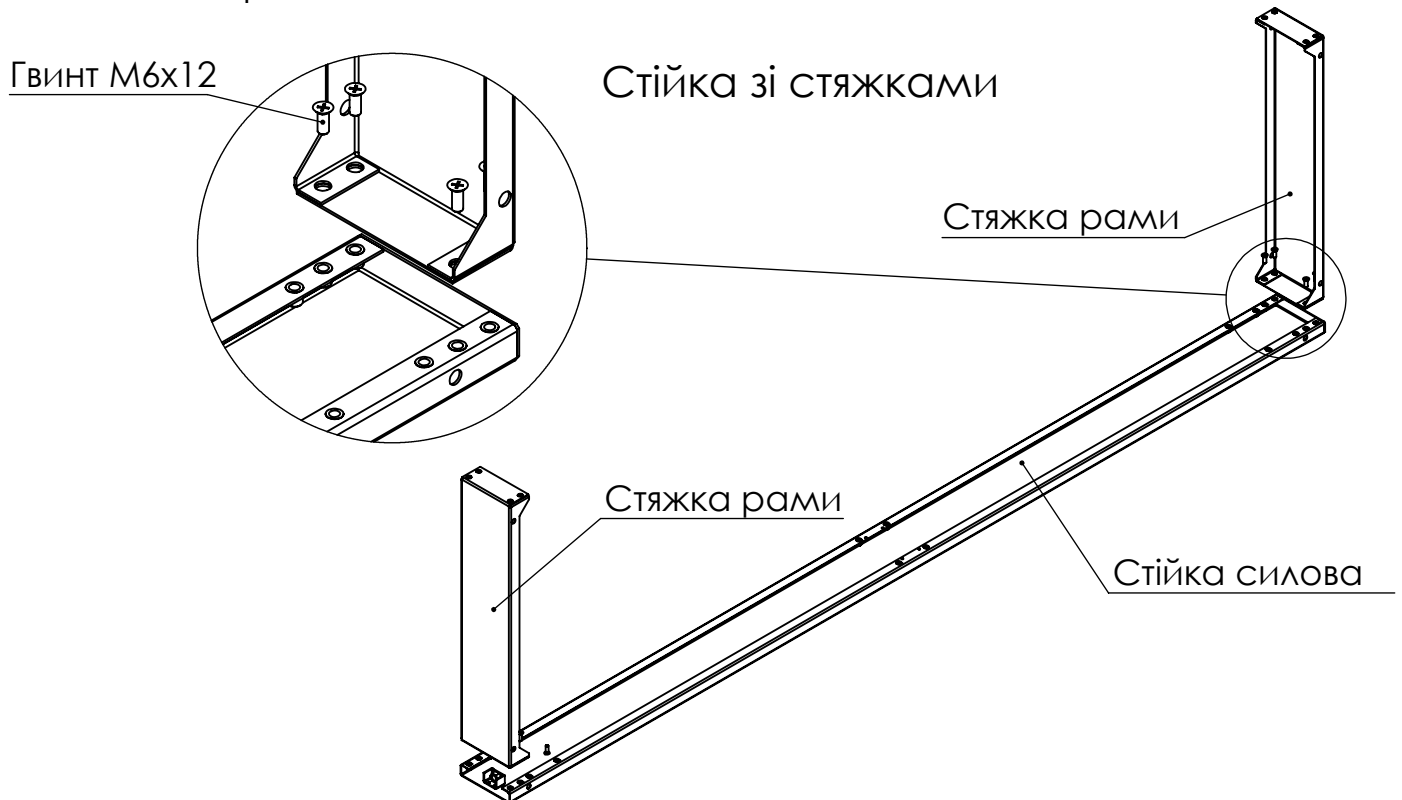


2. Покладіть ще одну Стійку силову та прикрутіть до неї Стійку зі Стяжками за допомогою Гвинтів M6x12.

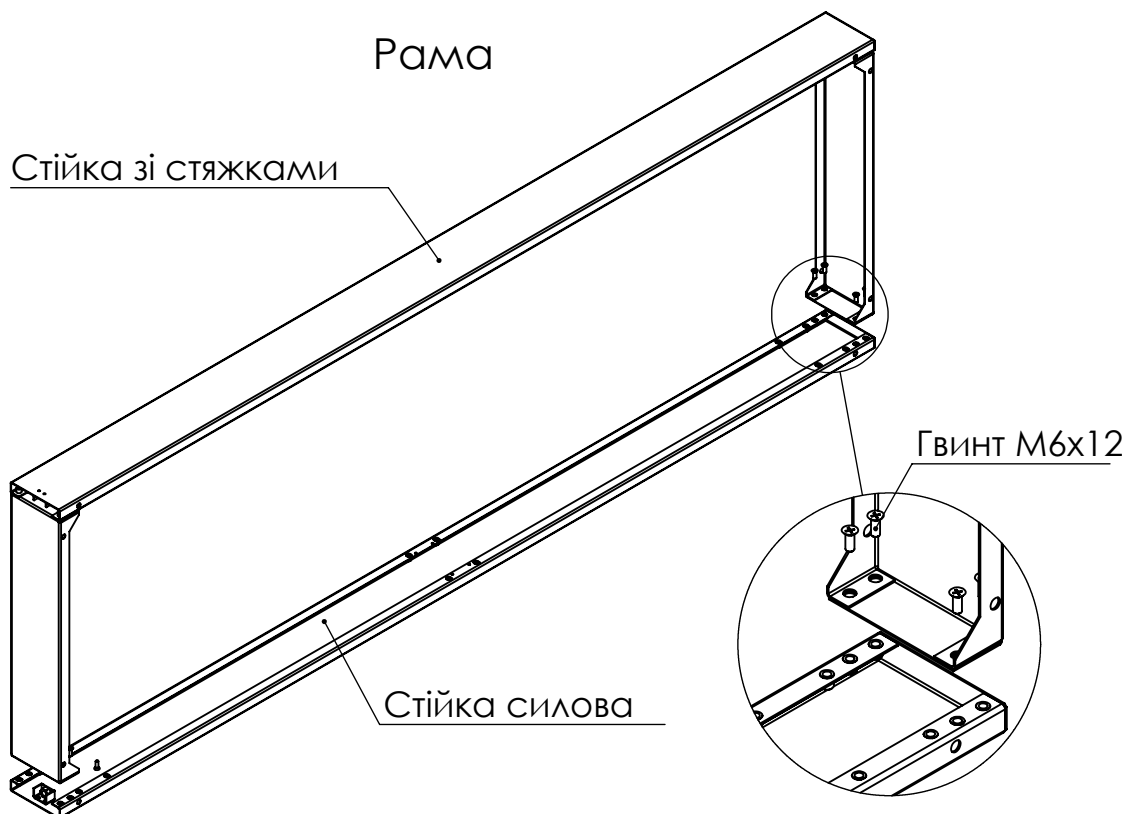


3. Повторіть пункти 1 і 2, зібравши другу Раму.

4. Прикрутіть до Рам по 2 однакових Козирки за допомогою Гвинтів М6х12 та Втулок М6х25.

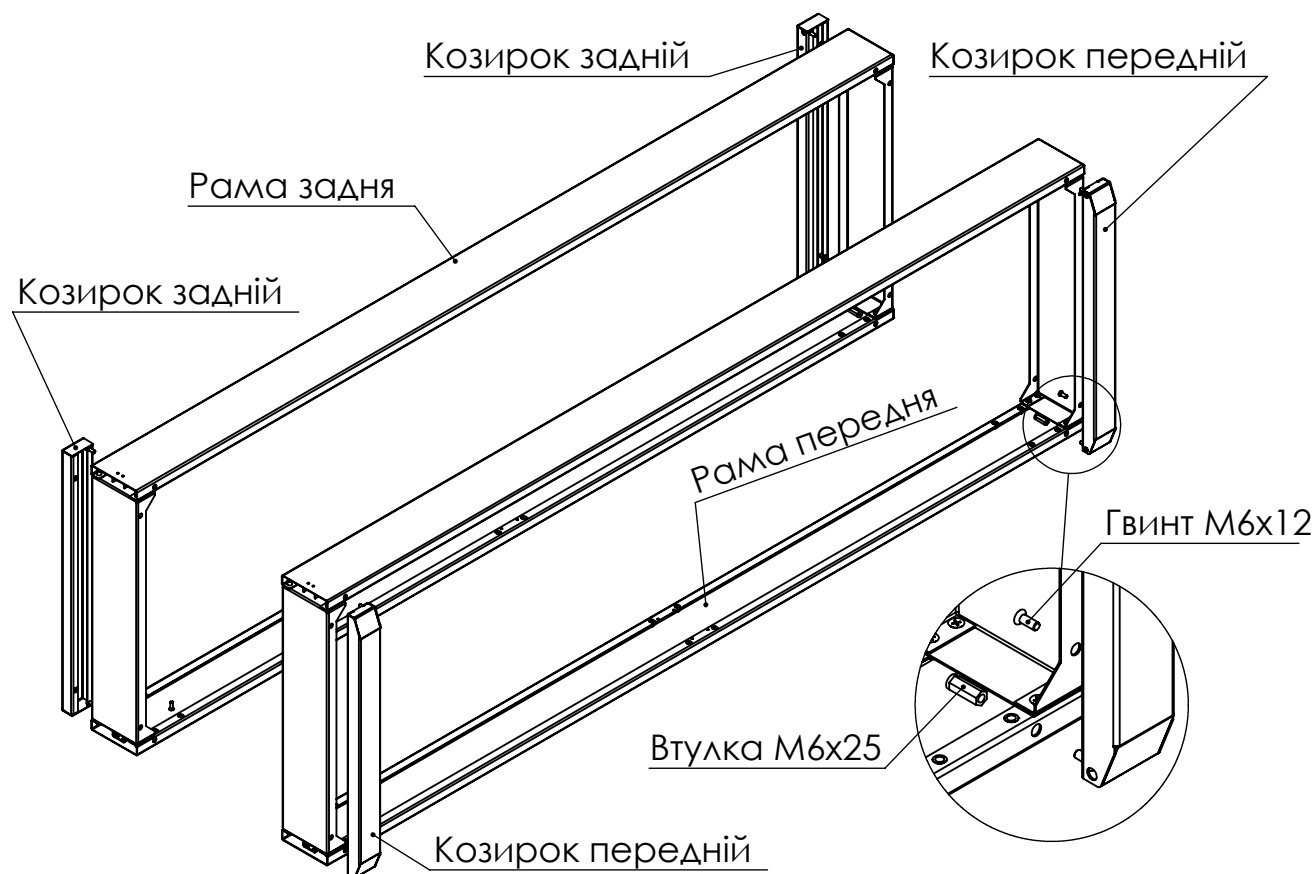


5. Зберіть 2 Кронштейни нижні і 2 Кронштейни верхні за допомогою Гвинтів М4х6.


Кронштейн нижній

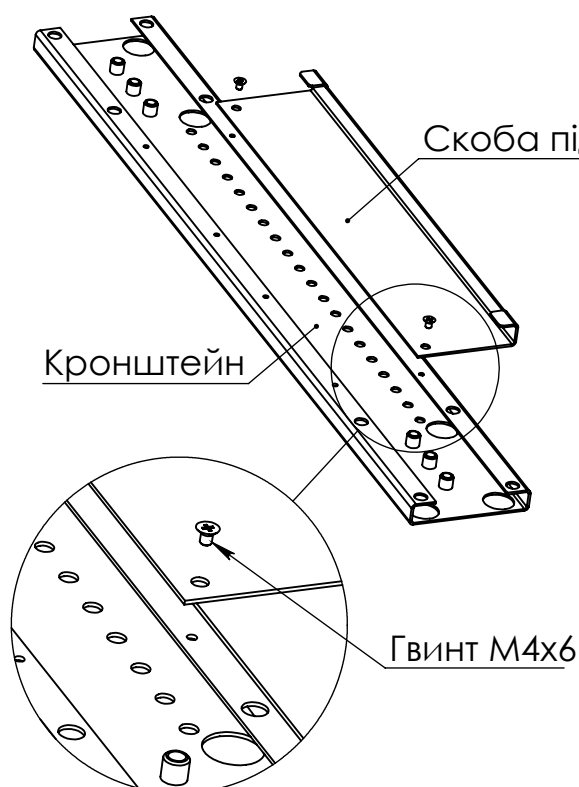


Кронштейн верхній

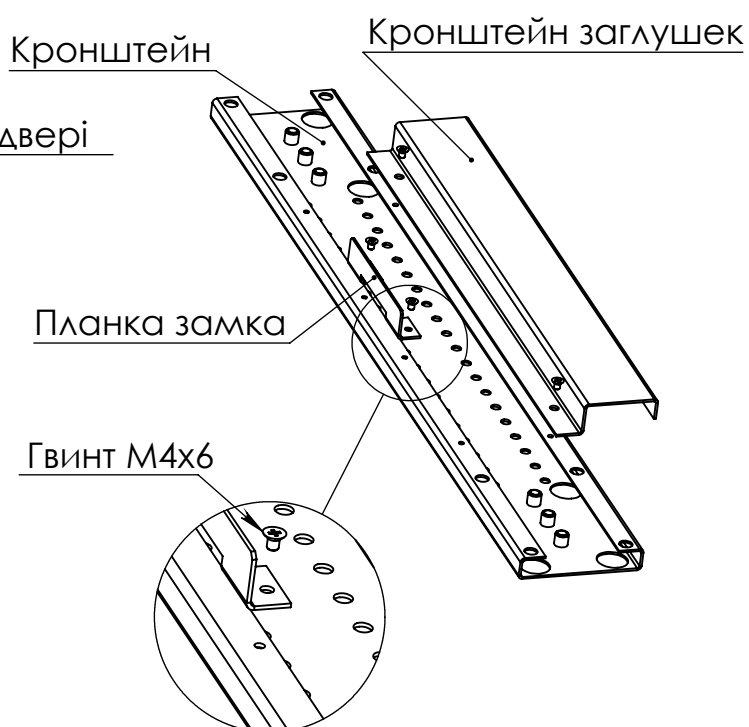


6. Прикрутіть Кронштейни до Рам за допомогою Гвинтів М6х12.  
6.1. Аналогічно прикрутіть інші кронштейни (для зручності можна перевернути шафу).

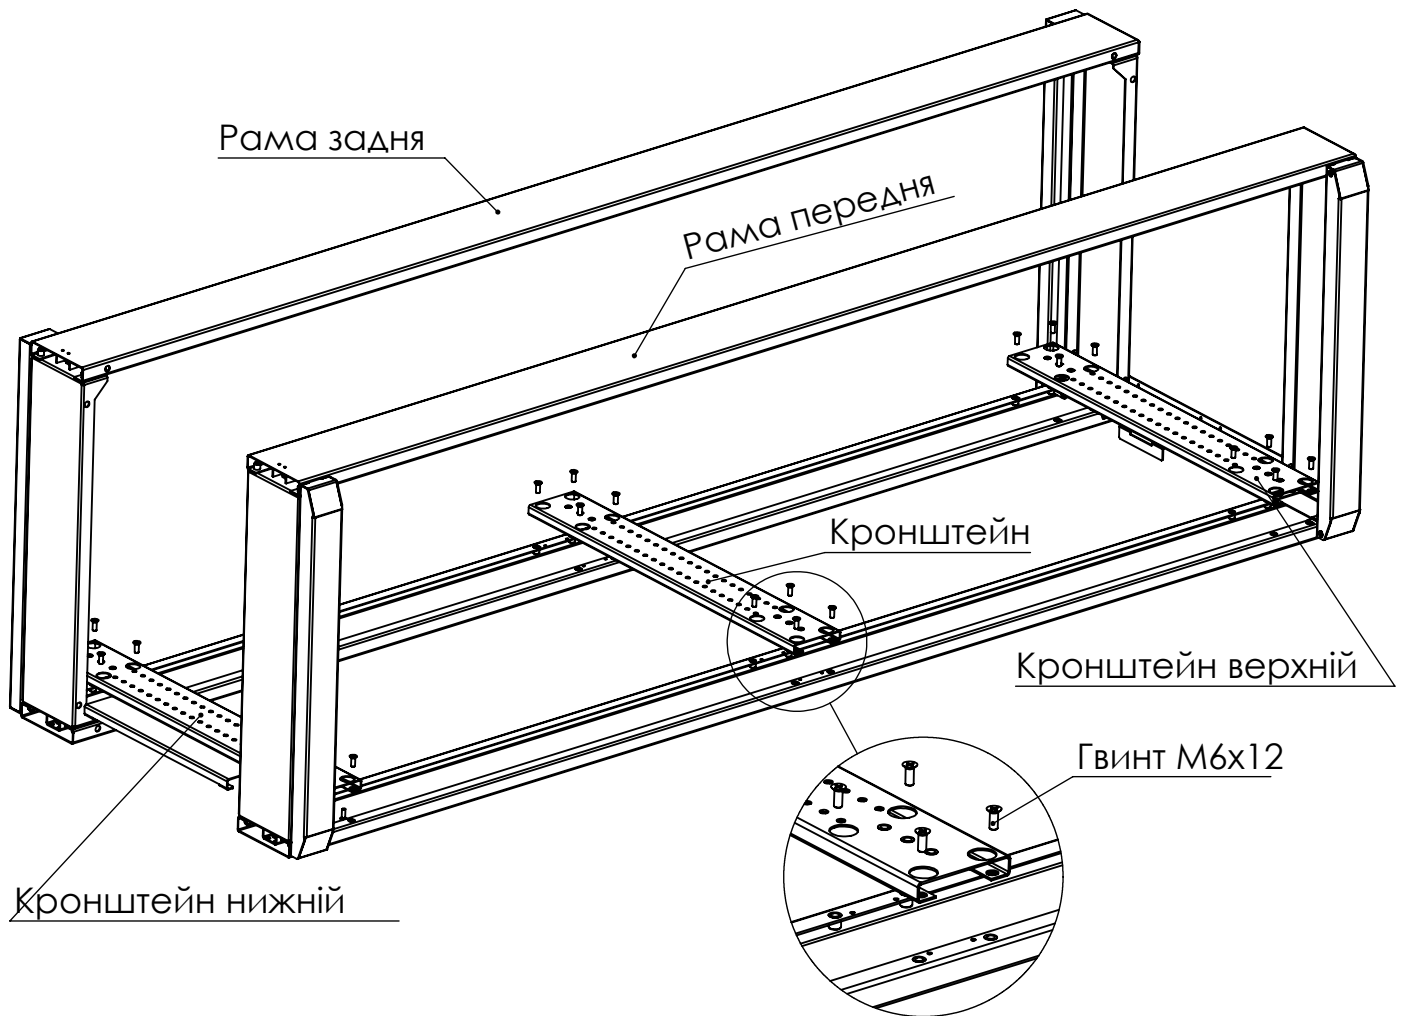


7. Прикрутіть Заглушки за допомогою Гвинтів М4х6.  
7.1. Вкрутіть 4 ніжки до упору.

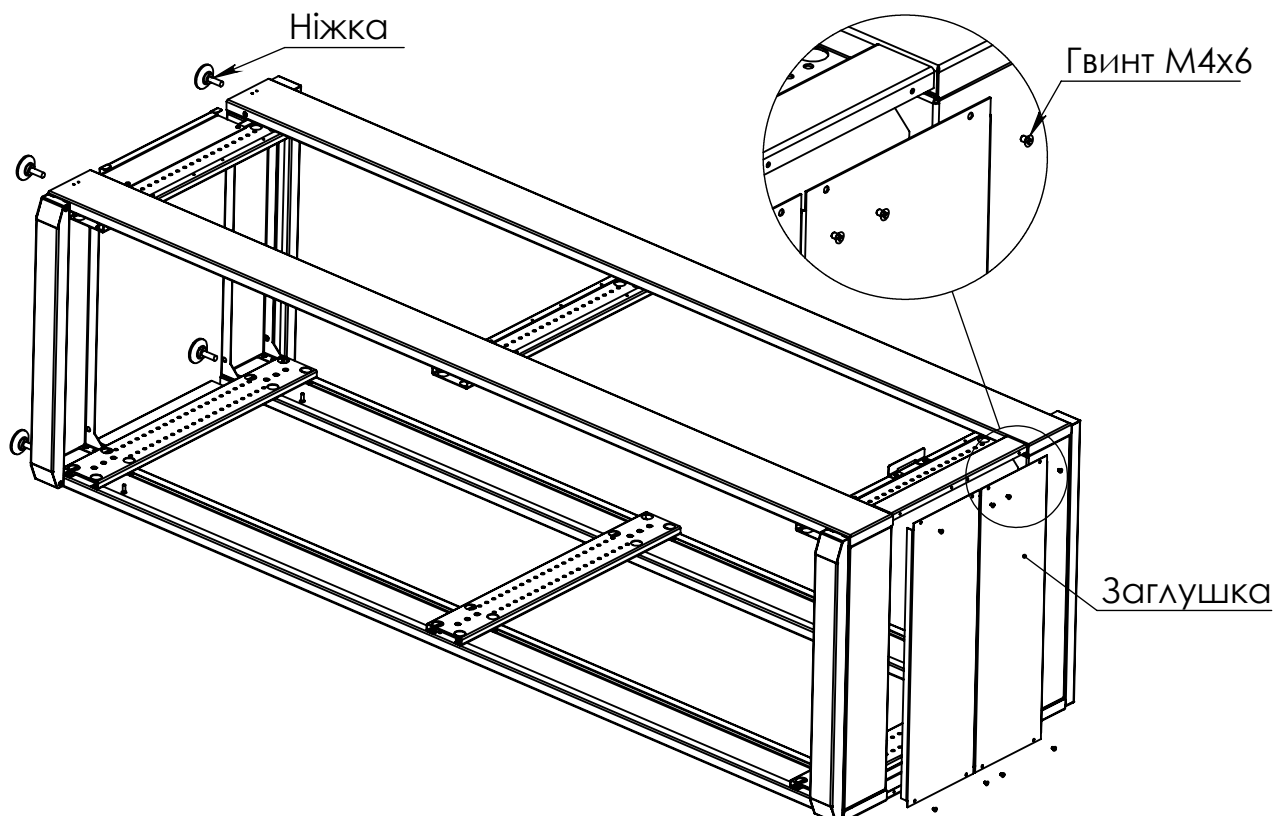


8. Поставте Шафу на підлогу. Відрегулюйте висоту ніжок таким чином, щоб шафа стояла вертикально (без нахилів) і не розгойдувалася.
9. Прикрутіть Рейки на потрібній ширині за допомогою Гвинтів М6х12.

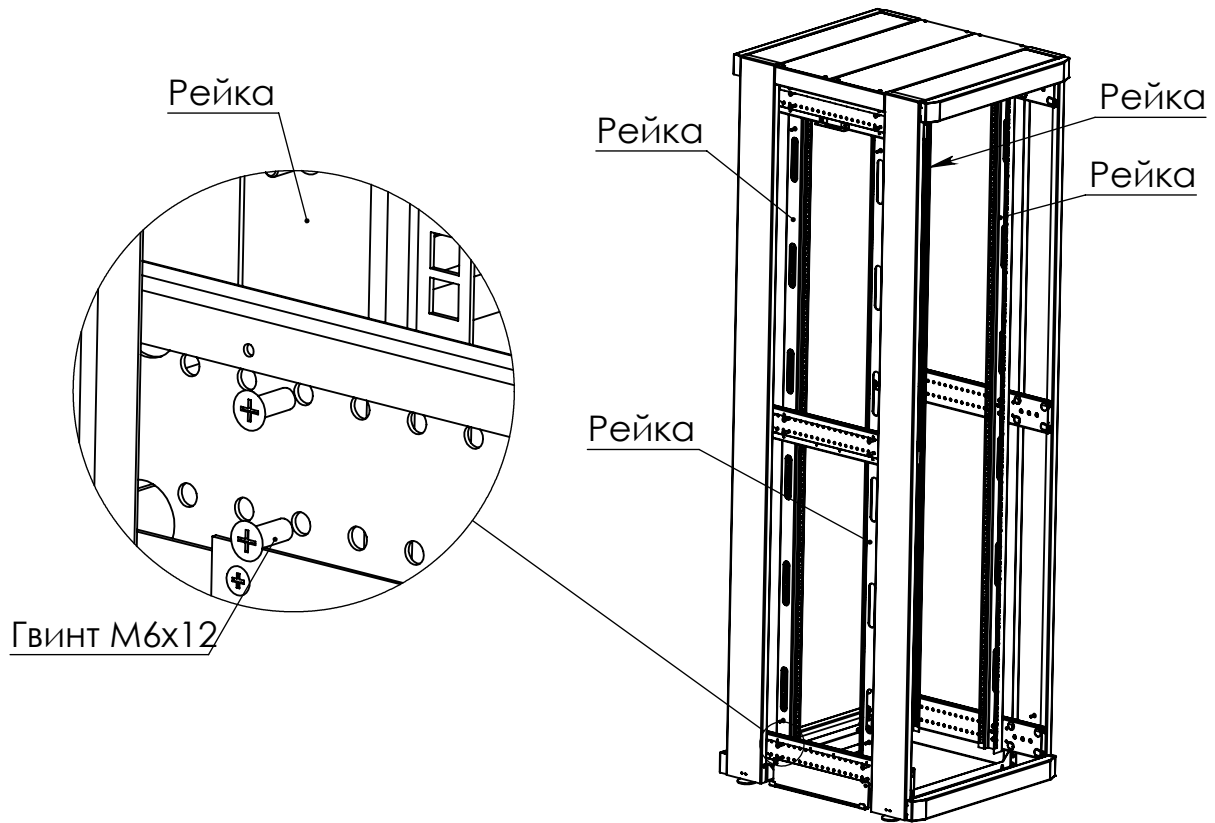


10. Встановіть замки у двері. Переконайтеся, що в положенні "закрито" язички спрямовані, як показано на малюнках.

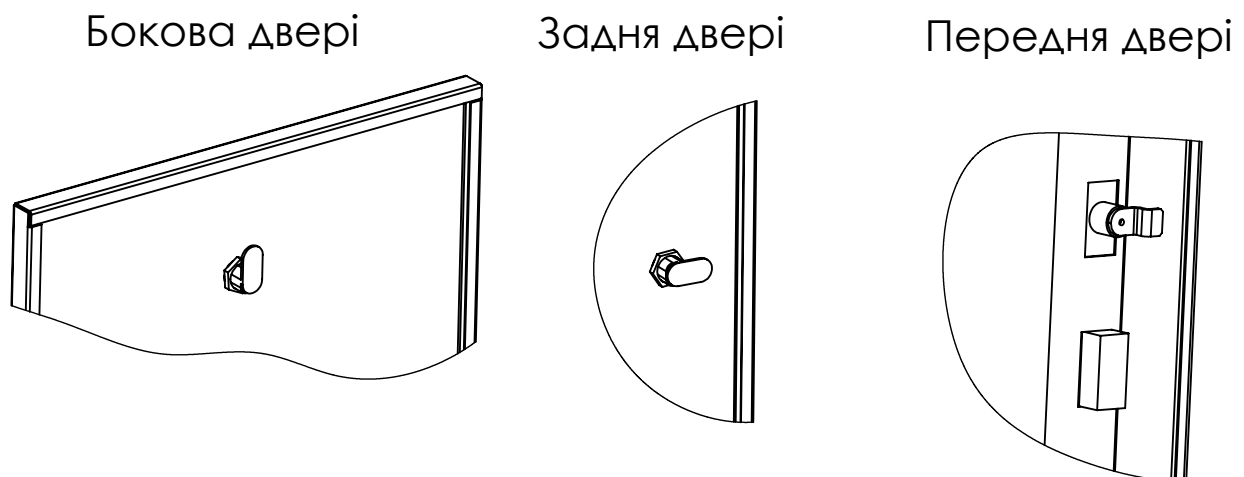

11. Встановіть Втулки 9 та Шайби M8 в отвори під шпингалети.

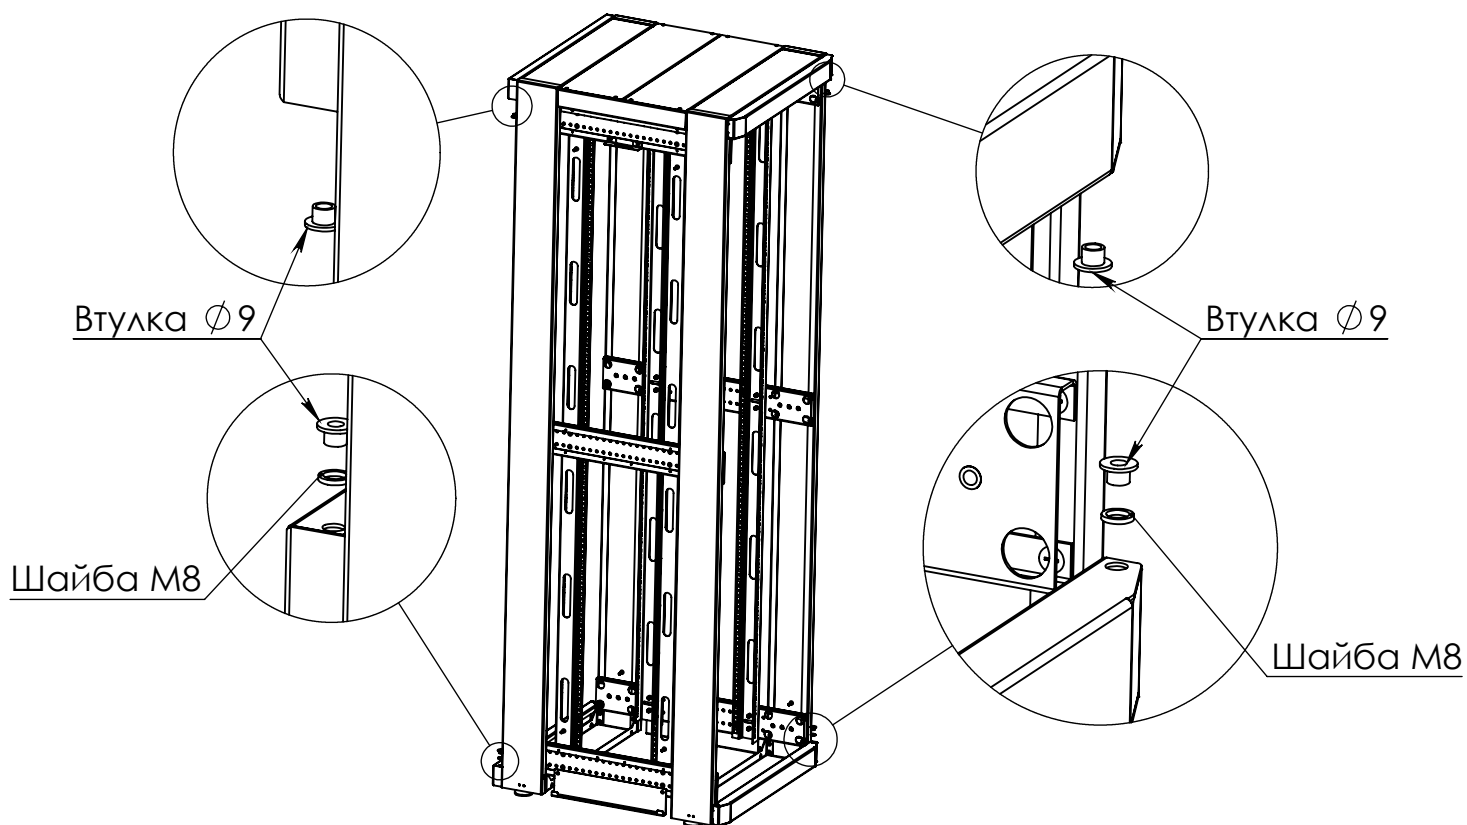


12. Встановлення передніх та задніх дверей:
- вставте нижній шпингалет у втулку із шайбою;
  - Відтягніть верхній шпингалет, вставте його у втулку і відпустіть.

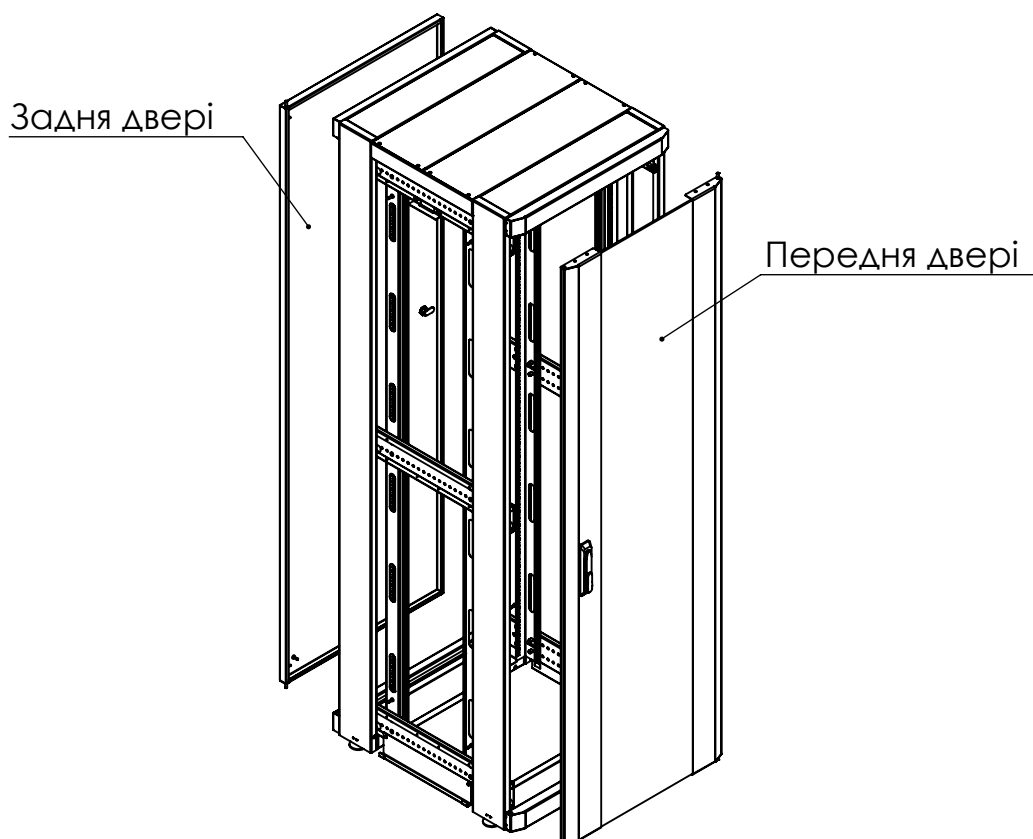

13. Прикрутіть Планку замкову за допомогою Гвинтів М4х6 таким чином, щоб Задні двері щільно зачинялися.

13.1. Аналогічно прикрутити Замкову планку для Передніх дверей.

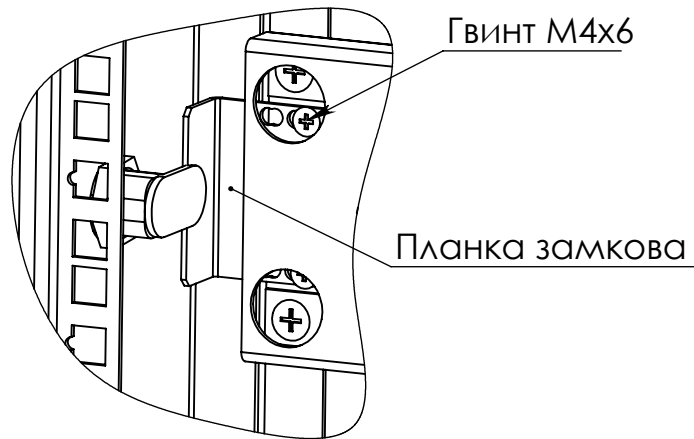

14. Установка Бічних дверей:

- встановіть замок у положення "відкрито";
- Вставте двері в Скобу під двері (див. п.5), злегка нахиливши верхній край він;
- притисніть верхній край та закрийте замок.

